

Technikanleitung Zoom H1essential Handy Recorder

1 | Bedienung



Auf dem Bildschirm werden die eingehenden Audiowellen und der Akkustand dargestellt. Die eingeblendete Zeit sagt aus, wie lange noch aufgenommen werden kann, bis der Speicher voll ist.

Drücken des roten Knopfs startet die Aufnahme, erneutes Drücken beendet und speichert die Aufnahme. Während der Aufnahme leuchtet die Lampe rot.



Durch Drücken der MENU-Taste wird auf dem Bildschirm das Einstellungs Menü geöffnet.



Hier können Kopfhörer angeschlossen werden, um das Aufgezeichnete live mitzuhören.

Ein-/Aus-Schalter zum Einschalten kurz nach unten ziehen, zum Ausschalten nach unten ziehen und kurz halten. Bringt man den Schalter in die HOLD-Position, wird die Tastensperre aktiviert.

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1 Einstellungstasten | 4 Vor- und Rückspultasten | 7 externes Mikrofon anschließen |
| 2 Stopp-Taste | 5 Fach für die Speicherkarte | 8 Lautstärke einstellen |
| 3 Wiedergabe/Pause-Taste | 6 USB-C-Anschluss (zur Datenübertragung oder zur Verwendung als Mikrofon) | |

2 | Navigation

Im Menü wird mit den blauen Tasten unter dem Bildschirm navigiert. Auf dem Bildschirm ist zu sehen, welche Funktion durch Betätigen welcher Taste ausgelöst wird. Z. B. entspricht die linke Taste im nebenstehenden Beispielbild der „Zurück“-Funktion.



3 | Wiedergabe


Wiedergabe-/Pause-Taste startet die Wiedergabe der letzten Aufnahme. Erneutes Drücken pausiert die Wiedergabe.



Mit der „Stop“-Taste geht es zurück zum Aufnahmemodus.

Rückspultaste drücken, um zum Anfang der Aufnahme zurückzuspringen.


Vor- und Rückspul-Tasten gedrückt halten zum Spulen.

Vorspul-Taste während der Wiedergabe drücken öffnet die Dateiliste. Hier kann zu einer gewünschten Datei navigiert und die Wiedergabe mit  gestartet werden.

Über „Option“ oder das Papierkorb Symbol kann die Aufnahme gelöscht werden. Um die Dateien endgültig zu löschen, muss man den Papierkorb unter dem Menüpunkt „SD-Karte“ leeren.

4 | Nutzung als Mikrofon

Das Gerät kann auch als externes Mikrofon an einen Computer oder ein Mobilgerät angeschlossen werden. Dazu befolgt man im Menü die folgenden Schritte und verbindet die Geräte anschließend per USB-Kabel:

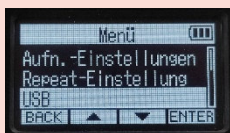

Um den Mikrofon-Modus zu beenden, drückt man die MENU-Taste und wählt „USB MIC abschalten“.

5 | Datenaustausch

Auf ähnliche Weise können Daten per USB-Kabel an andere Geräte übertragen werden:



Um den Datenaustausch zu beenden, drückt man die MENU-Taste und wählt „Übertrag. beenden“.

Alternativ kann die microSD-Karte entnommen und über den beiliegenden Kartenleser an einen Computer oder ein Mobilgerät angeschlossen werden. Die Speicherkarte zum Entnehmen aus dem Recorder weiter in das Fach hineindrücken und dann loslassen.



Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung des Herstellers



tlp.de/H1rec

Hier finden Sie ein Video-Tutorial des Herstellers



tlp.de/H1recyt