

Technikanleitung Mischpult RØDECaster Pro II

1 | Grundeinrichtung


Hier wird das Mischpult über das beiliegende Kabel mit Strom versorgt. Dann kann es durch Betätigen des roten Knopfs eingeschaltet werden.



Am USB-Anschluss 1 wird das Mischpult via USB-Kabel mit dem Computer verbunden.



Hier können Kopfhörer angeschlossen werden. Dafür kann der beigelegte Adapter verwendet werden.

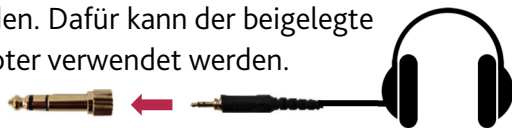

Mit XLR-Kabeln können hier Mikrofone oder andere Geräte, z. B. Instrumente, verbunden werden.



2 | Optionale Anschlüsse

① Steckplatz für eine Speicherkarte, um Aufnahmen direkt über das Mischpult zu speichern.

③ Am USB-Anschluss 2 kann ein Mikrofon via USB-Kabel verbunden werden.

② Hier kann das Mischpult via LAN-Kabel mit einem Netzwerk verbunden werden.

④ Hier können Lautsprecher angeschlossen werden.

3 | Bedienung der Tasten

Über diesen Touchscreen können alle Einstellungen vorgenommen werden.

Aufnahme direkt am Mischpult starten.

Lautstärke des Tons einstellen, der mit dem angeschlossenen Mikrofon aufgenommen wird.



Lautstärke des Tons einstellen, der an den angeschlossenen Kopfhörer ausgegeben wird.


Belegbare Knöpfe für Schnellfunktionen, z. B. Soundeffekte abspielen.

4 | Kanäle zuweisen


Jedes angeschlossene Audiogerät wird einem Schieberegler („Fader“) zugeordnet, mit dem die Lautstärke gesteuert werden kann. Möchte man z. B. ein angeschlossenes USB-Mikrofon einem Regler zuordnen, kann man folgendermaßen vorgehen:



Zuerst tippt man am Touchscreen auf das Symbol unterhalb des gewünschten Reglers. Wenn kein Gerät zugeordnet ist, wird hier ein Plus-Symbol angezeigt.



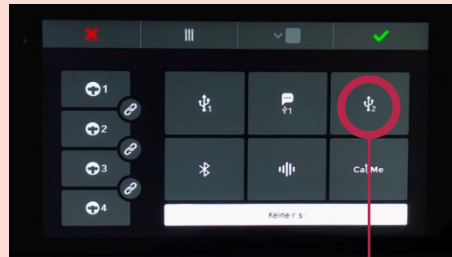


Dann wählt man den Kanal aus, an dem man das Gerät angeschlossen hat. In diesem Fall also das USB-Symbol mit der Zahl 2.

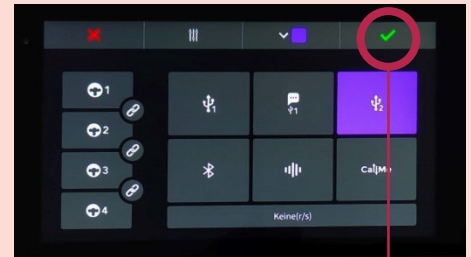

Zum Schluss bestätigt man die Auswahl, indem man auf den grünen Haken tippt.

5 | Ein Gerät via Bluetooth verbinden

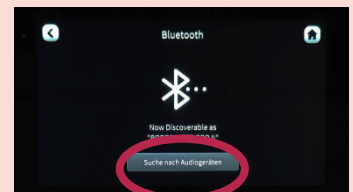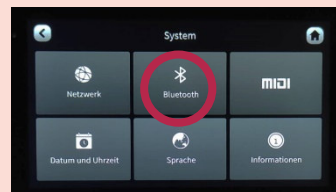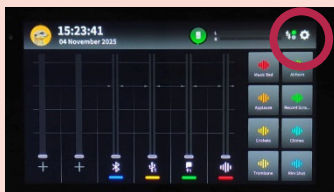

Um ein Audiogerät (z. B. ein Mikrofon) per Bluetooth zu verbinden, öffnet man zunächst die **Einstellungen** am Touchscreen des Mischpults, navigiert dann zu „**System**“ und „**Bluetooth**“ und tippt zuletzt auf „**Suche nach Audiogeräten**“. Hier werden dann verfügbare Geräte in der Nähe zum Auswählen angezeigt.

Um z. B. das TTS Easi-Speak Mikrofon zu verbinden, muss es zuerst in den Kopplungsmodus versetzt werden. Dafür aktiviert man den Bluetooth-Modus am Ein-/Aus-Schalter und hält dann die grüne Play-Taste gedrückt, bis drei aufeinanderfolgende Töne zu hören sind.

Nun kann es vom Mischpult oder anderen Geräten, z. B. Bluetooth-Lautsprechern, erkannt werden. Mit dem roten Aufnahme-Knopf am Mikrofon startet man die Tonübertragung.



Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung des Herstellers



t1p.de/castert

Hier finden Sie Video-Tutorials des Herstellers



t1p.de/castert